


CROMA 1.9 JTD 8v E-VENTIL AGR-ANLAGE - A.u.E. 1080C24

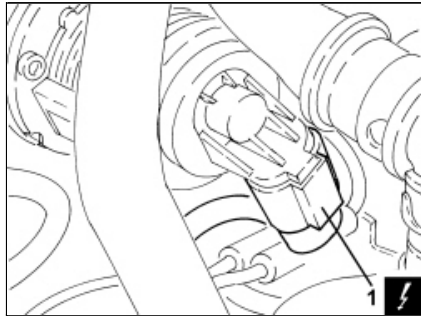


Ausbau ([Wiedereinbau](#))

Arbeit. 5530B10 BATTERIE - A.u.E.

Arbeit. 1016A10 SCHALLSCHUTZDECKEL - A.u.E.

1. Elektrischen Anschluss vom AGR-Electroventil abklemmen.


	Bezeichnung	Steckverbinder
1	AGR-Electroventil	Siehe L030 AGR-VENTIL

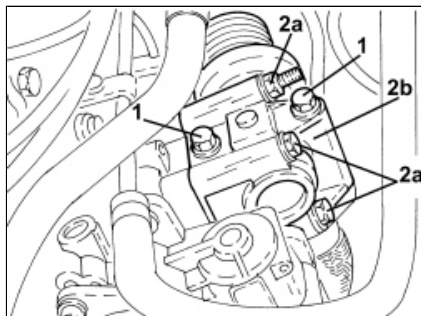

1. Befestigungsschrauben der Abgas-Ausgangsleitung vom Wärmetauscher Wasser/Abgas für AGR-Anlage auf der Seite des AGR-Ventils lösen.

2. Befestigungsschrauben (2a) herausschrauben und das AGR-Ventil (2b) entfernen.

- Betreffende Dichtung entfernen.

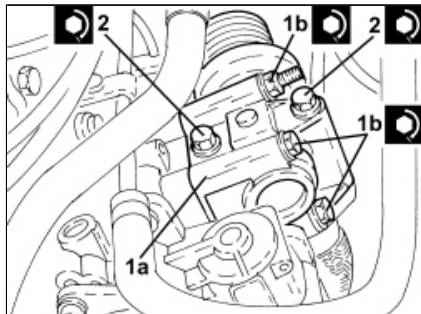

Wiedereinbau ([Ausbau](#))

- Dichtung in ihren Sitz einsetzen.

1. AGR-Ventil (1a) einbauen und die Schrauben (1b) mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
E-Ventil Anlage	AGR-Schraube	M6	(Seite Ansaugkasten) 2,5	1.9 JTD 16v 2.4 JTD 20v

2. Befestigungsschrauben der Abgas-Ausgangsleitung vom Wärmetauscher Wasser/Abgas für die AGR-Anlage auf der Seite der AGR Anlage mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Wärmetauscher Abgas/Wasser für AGR-Anlage	Schraube	M8	(Seite AGR-E-Ventil) 2,3 - 2,8	1.9 JTD 16v 1.9 JTD 8v 2.4 JTD 20v

- Elektrischen Anschluss am AGR-Electroventil anklemmen.

Arbeit. 1016A10 SCHALLSCHUTZDECKEL - A.u.E.

Arbeit. 5530B10 BATTERIE - A.u.E.